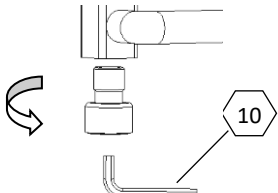
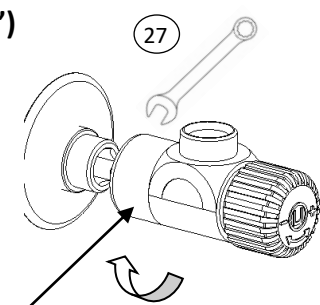
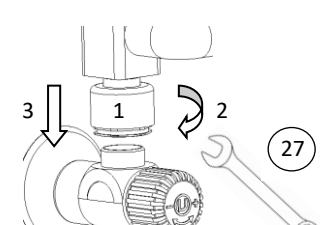
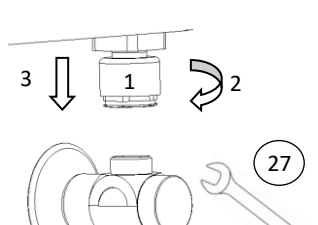
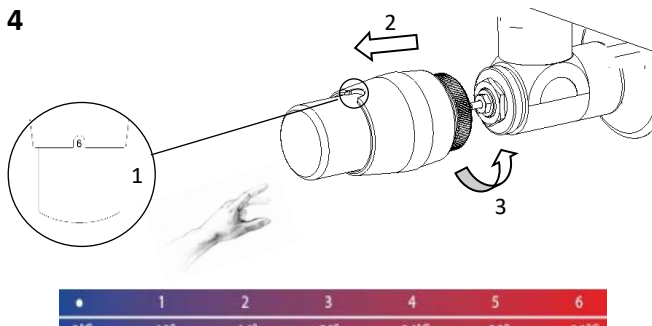
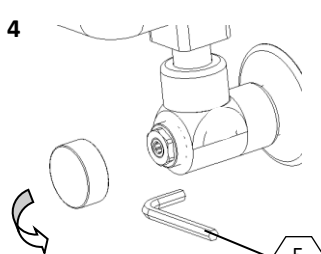
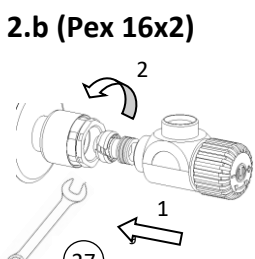
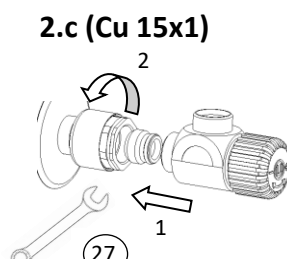


Zawór termostatyczny (M760-...)*	Zawór odcinający (M761-...)*															
Dla prawidłowej i bezawaryjnej pracy zestawów termostatycznych Vario Term zalecamy stosowanie na instalacji C.O. filtrów magnetycznych oraz czyszczenie i zabezpieczenie jej preparatami V-Cleaner oraz V-Inhibitor																
1 	Uwaga: Pełną szczelność uzyskujemy przez np. nawinięcie na gwint zewnętrzny specjalnej <i>nici do uszczelniania gwintów</i>. Możemy to uzyskać dzięki innym dostępnym na runku środkom do uszczelniania gwintów (pastom, klejom, teflonem, pakulą).															
2.a (Rp ½")  Rozeta maskująca	Uwaga: Przed montażem zaworu nasuń rozetki oraz tulejki maskujące (2.b/2.c) na rurki instalacyjne (<i>w zestawie ALL IN ONE</i>). Zsuń rozetkę maskującą (nie zdejmując jej z zaworu) by odsłonić nakrętkę którą należy użyć do dokręcenia zaworu do instalacji. Po dokręceniu zaworu przesun rozetę na swoje miejsce. Pełną szczelność uzyskujemy przez np. nawinięcie na gwint zewnętrzny specjalnej <i>nici do uszczelniania gwintów</i>. Możemy to uzyskać dzięki innym dostępnym na runku środkom do uszczelniania gwintów (pastom, klejom, teflonem, pakulą). <u>Zawór odcinający montowany w analogiczny sposób.</u>															
3  Uwaga: Podnieś rozetkę 1 złączki i dokręć ją do zaworu. Po dokręceniu złączki przesun rozetkę na swoje miejsce.	3  Uwaga: Podnieś rozetkę 1 złączki i dokręć ją do zaworu. Po dokręceniu złączki przesun rozetkę na swoje miejsce.															
4  <table><tr><td>•</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>8°C</td><td>12°</td><td>16°</td><td>20°</td><td>24°C</td><td>28°</td><td>30°C</td></tr></table>	•	1	2	3	4	5	6		8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C	4  Uwaga: Regulacja przepływów zgodnie z Kartą Katalogową produktu (www.varioterm.pl).
•	1	2	3	4	5	6										
	8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C									
2.b (Pex 16x2)  Uwaga: Zwrócić uwagę by podczas montażu złączki 16x2 nie uszkodzić o-ringów odpowiedzialnych za szczelność złączki pomiędzy instalacją, a zaworem.	2.c (Cu 15x1)  Uwaga: Usunąć z zewnętrznej strony rurki ostre pozostałości materiału które mogą uszkodzić o-ringi wewnątrz złączki podczas wciskania na rurkę. Po zaciśnięciu złączki w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie ma możliwości obrócenia i/lub wysunięcia rurki poprzez SILNE jej pociągnięcie, a następnie przystąpić do sprawdzenia szczelności hydraulicznej.															

Warunki Gwarancji:

- Producent udziela gwarancji na okres **3 lat** od daty zakupu.
- Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
- Zgłoszenie wady lub uszkodzenia przyjmowane są mailowo reklamacje@varioterm.pl lub telefonicznie (022) 8724214.
- W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy wadliwy wyrób dostarczyć do biura VARIO TERM z opisem powodu reklamacji oraz kopią dowodu zakupu posiadającą pieczęć placówki, gdzie dokonano zakupu i wyraźnie zaznaczoną datą zakupu.
- Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają naturalnemu zużyciu w okresie eksploatacji, wad powstałych w wyniku niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania, wad noszących ślady uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub ślady ingerencji użytkownika.
- Nabywca traci wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku: 1) zgubienia lub zniszczenia dowodu zakupu, 2) dokonania samowolnych napraw, demontażu, 3) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania.