



Zawór termostatyczny (M774-...)/ Zawór odcinający (M777-...)*

1

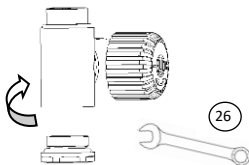


Uwaga:
Odkręcić zaślepkę

2.a (PEX 16x2)

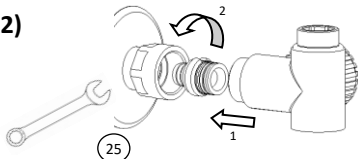


Uwaga:
Zwrócić uwagę by podczas montażu złączki 16x2 nie uszkodzić o-ringów odpowiedzialnych za szczelność złączki pomiędzy instalacją, a zaworem.

3

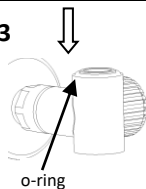


Uwaga:
Wsunąć ręcznie wkrętkę montażową do środka korpusu zaworu w celu dopasowania dystansu zaworu względem grzejnika. O-ring pozostawić na miejscu.

4



Uwaga:
Wsunąć klucz ampułowy w 6kt. znajdujący się wew. złączki montażowej. Wkręcić do oporu uważając na o-ring znajdujący się pomiędzy zaworem a grzejnikiem.


5

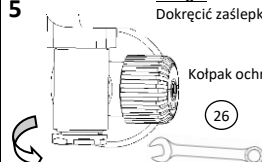

Uwaga:
Dokręcić zaślepkę

Kołpak ochronny


6

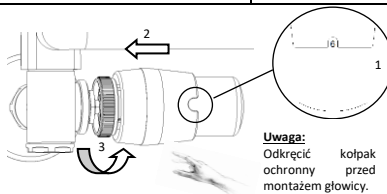

Uwaga:
Odkręcić kołpak przed montażem głowicy.

•	1	2	3	4	5	6	
	8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C


7

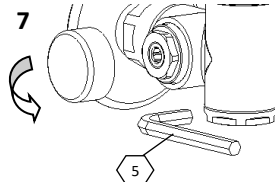

Uwaga:
Regulacja przepływu zgodnie z Kartą Katalogową produktu (www.vario-term.pl).


W przypadku montażu arzałki należy wymienić zaślepkę na wersję z qwintem GW 1/2" (w zestawie).

2.b (Rp 1/2)

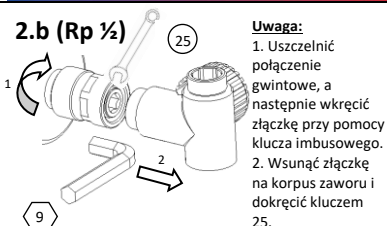

Uwaga:
1. Uszczelnić połączenie gwintowe, a następnie wkręcić złączkę przy pomocy klucza imbusowego.
2. Wsunąć złączkę na korpus zaworu i dokręcić kluczem 25.

2.c (Cu 15x1)

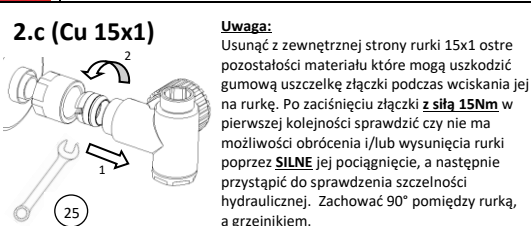

Uwaga:
Usunąć z zewnętrznej strony rurki 15x1 ostre pozostałości materiału które mogą uszkodzić gumową uszczelkę złączki podczas wciskania jej na rurkę. Po zaciśnięciu złączki z siłą 15Nm w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie ma możliwości obrócenia i/lub wysunięcia rurki poprzez SILNE jej pociągnięcie, a następnie przystąpić do sprawdzenia szczelności hydraulicznej. Zachować 90° pomiędzy rurką, a grzejnikiem.

Warunki Gwarancji:

- Producent udziela gwarancji na okres 3 lat od daty zakupu.
- Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
- Zgłoszenie wady lub uszkodzenia przyjmowane są mailowo reklamacie@varioterm.pl lub telefonicznie (022) 8724214.
- W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy wadliwy wyrób dostarczyć do biura VARIO TERM z opisem powodu reklamacji oraz kopią dowodu zakupu posiadającą pieczęć placówki, gdzie dokonano zakupu i wyraźnie zaznaczoną datą zakupu.
- Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają naturalnemu zużyciu w okresie eksploatacji, wad powstałych w wyniku niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania, wad noszących ślady uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub ślady ingerencji użytkownika.
- Nabywca traci wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku: 1) zgubienia lub zniszczenia dowodu zakupu, 2) dokonania samowolnych napraw, demontażu, 3) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania.